

SILENCIADORES MODELO 9070 A 9075 INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

Pressão Máxima	Temperatura Máxima
300 psi	160°F (71°C)

INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SILENCIADORES

Para instalar o sistema completo do silenciador, simplesmente aperte com a mão a unidade na posição vertical de forma que o reservatório esteja no fundo para coletar qualquer líquido reclassificado pelo silenciador. (Veja Figura 1) Se for necessário, retire os parafusos reclassificadores de fixação com a chave Allen de 5/64 fornecida e puxe para baixo o elemento reclassificador de forma que a conexão plana do silenciador seja acessível. (Veja Figura 2) Aperte o silenciador com uma chave no plano, e então substitua o elemento reclassificador e re-aperte os parafusos de fixação.

INSTALAÇÃO DO KIT RECLASSIFICADOR

Para instalar o kit reclassificador do silenciador sobre os silenciadores de metal existentes, lubrifique o O-ring com o pacote de lubrificação fornecido e deslize o silenciador reclassificador sobre o silenciador de metal com um movimento de torção até que os parafusos de fixação alinhem sobre a conexão plana no silenciador. Use a chave Allen fornecida para apertar os parafusos de fixação. Não faça em cima de aperte demais os parafusos de plástico, pois podem ser danificados.



RESERVATÓRIO DO DRENO

O fluxo do silenciador reclassificador/silencioso inclui um plugue do dreno que é empurrada no reservatório. Se desejar, use uma superfície plana como uma moeda, para extrair o plugue para remoção de óleo e um tubo com diâmetro de 1/4" para transferir o fluido para um reservatório maior.

SUBSTITUIÇÃO DO ELEMENTO

O elemento do silenciador reclassificador / silencioso pode e deve ser substituído periodicamente. Note o controle de pressão "back pressure" quando o elemento for novo. Um aumento do controle do fluxo "back pressure" de 2 psig sobre a anotação original requer substituição. Veja quadro para substituição do número da peça do elemento. Pode ser necessárias a remoção e escoação do silenciador inteiro se óleo excessivo estiver presente. Use a caixa do novo elemento para descartar o elemento velho.

Dimensões do Tubo (polegadas)	Reclassificador/Silencioso Sistema do Silenciador	Reclassificador Substituição do Elemento
1/8	9070	900553
1/4	9071	900553
3/8	9072	900554
1/2	9073	900554
3/4	9074	900555
1	9075	900555

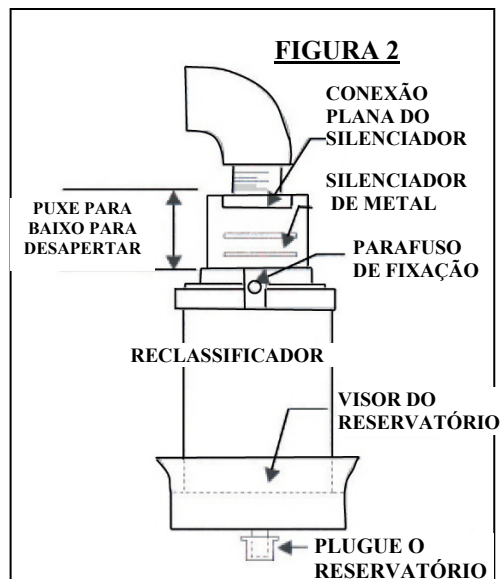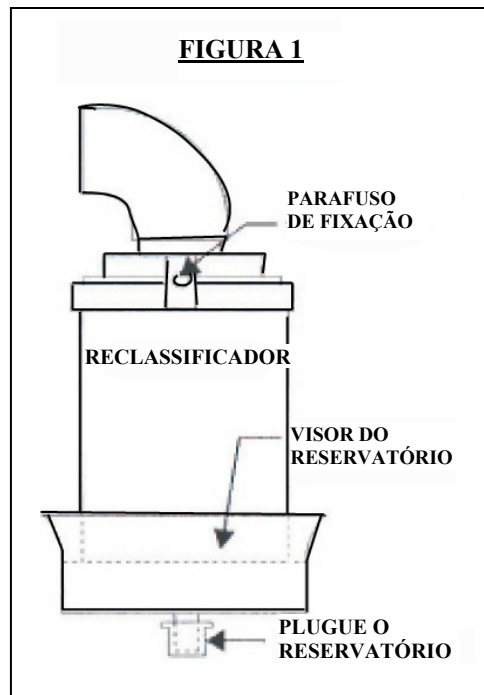

Para substituição ou reparo de peças do filtro e do regulador, entre em contato com a EXAIR através do fone: 1-800-903-9247 ou techelp@exair.com Ligue para (513) 671-3322 para fora dos USA e Canadá.

Se você tiver qualquer pergunta ou problemas, por favor, contate:

Henderson Indústria e Comércio Ltda
Av. Álvaro Guimarães 1455 Planalto - CEP: 09890-003
São Bernardo do Campo São Paulo Brazil
Tel: (11) 4399.2992 ▪ Fax: (11) 4341.5535
E-mail: Henderson@henderson.com.br